



BEURSWAND.NL

HANDLEIDING








Hoekstand 6x4m met pantry

Hoekstand 6x4 met pantry



Onderdelen

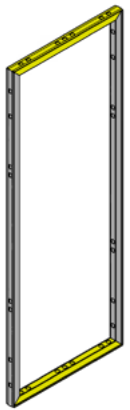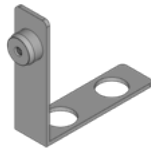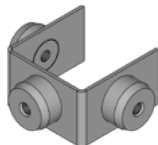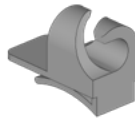

								
8x	3x	3x	6x	2x	2x	2x	2x	4x
992x2480 frame	930x2480 frame	coverprofile 2480	clip connector	halve voet	reinforcement beugel	90 graden hoek	U connector	90 graden hoek blind
								
2x	21x	8x	12x	9x	9x	9x	2x	
pin 110mm	pin 50mm	pin 50mm plat	clamp connector	led design spot	kabel klem	connection cable	voeding	


Bovenaanzicht






STAP 1-4

STAP 7-11

STAP 5-6

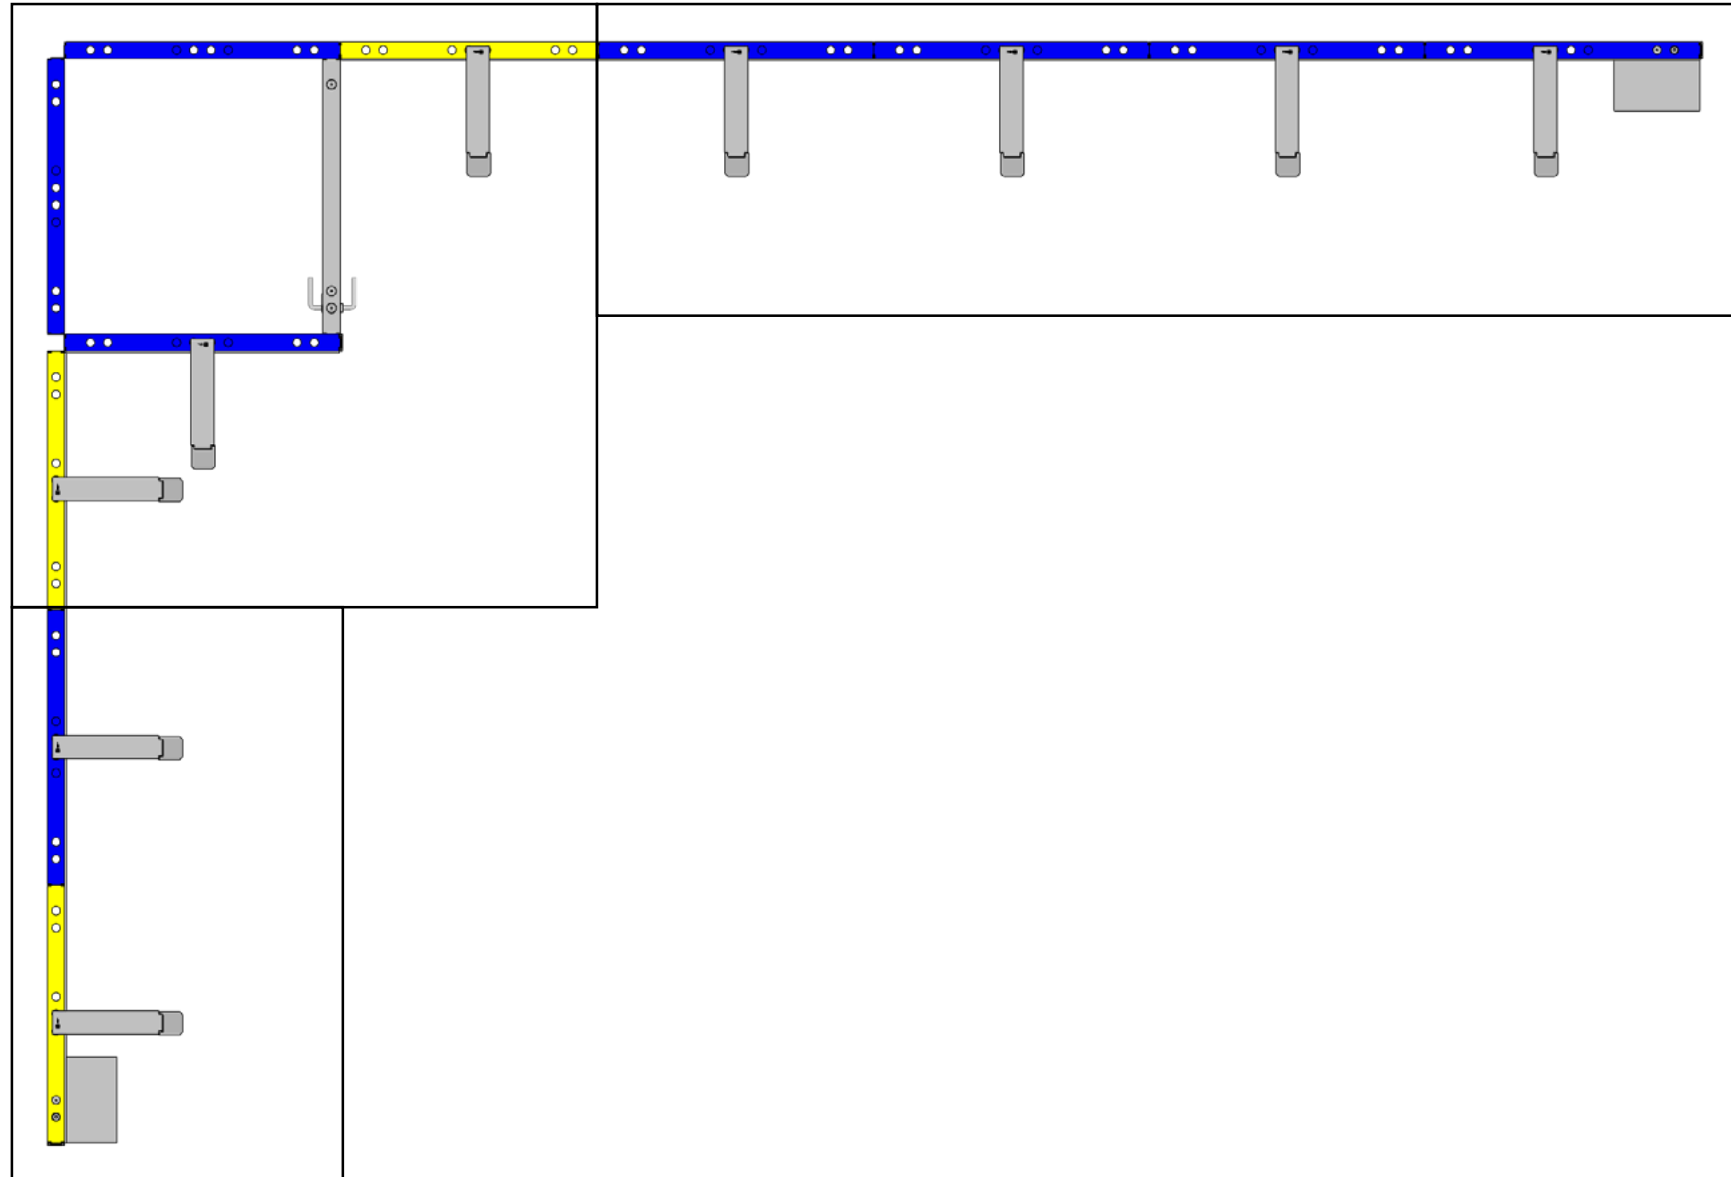

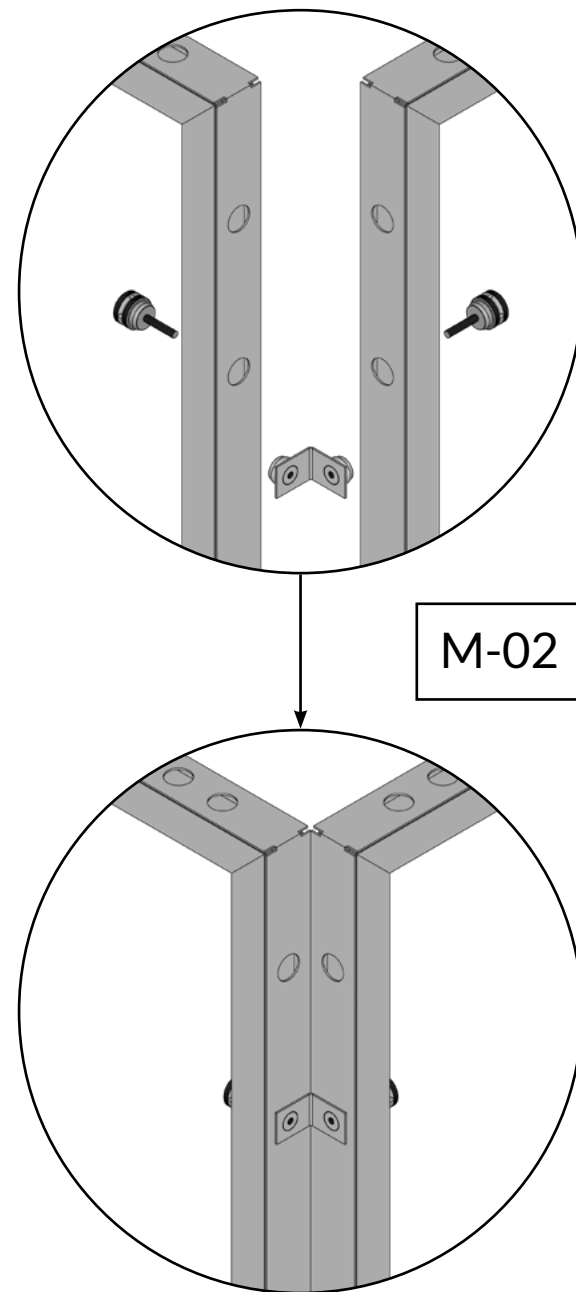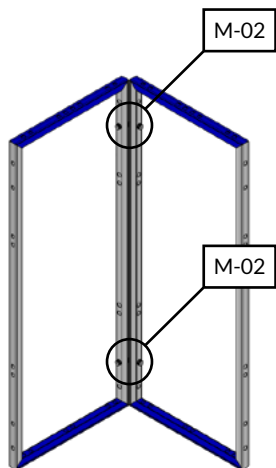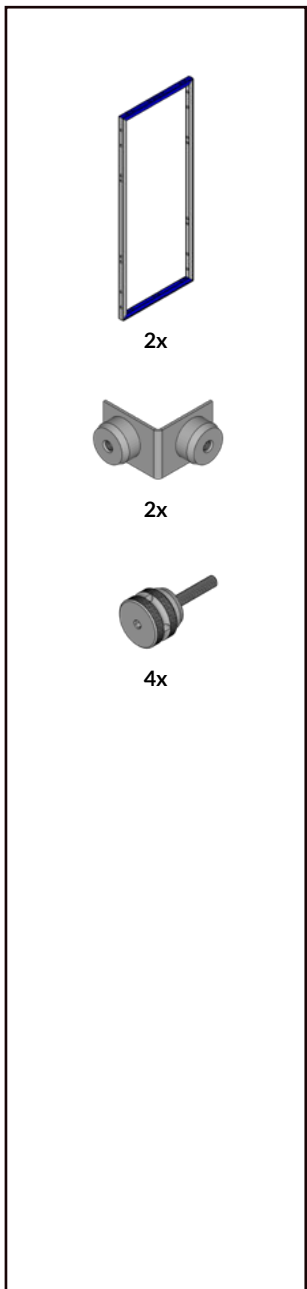




1x





1x




2x






6x

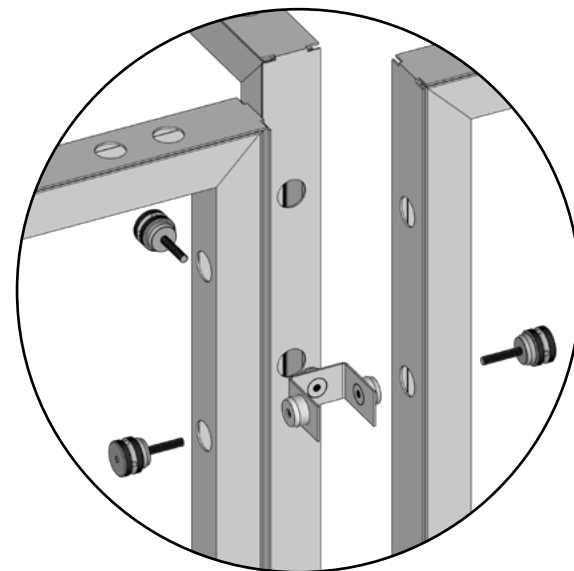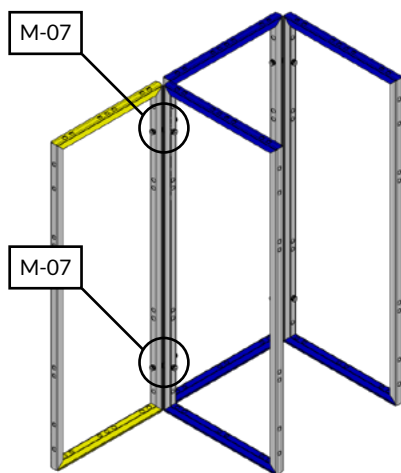


M-07

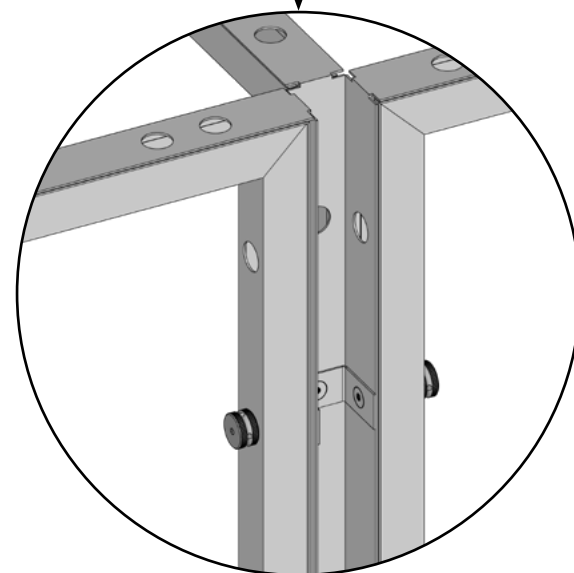

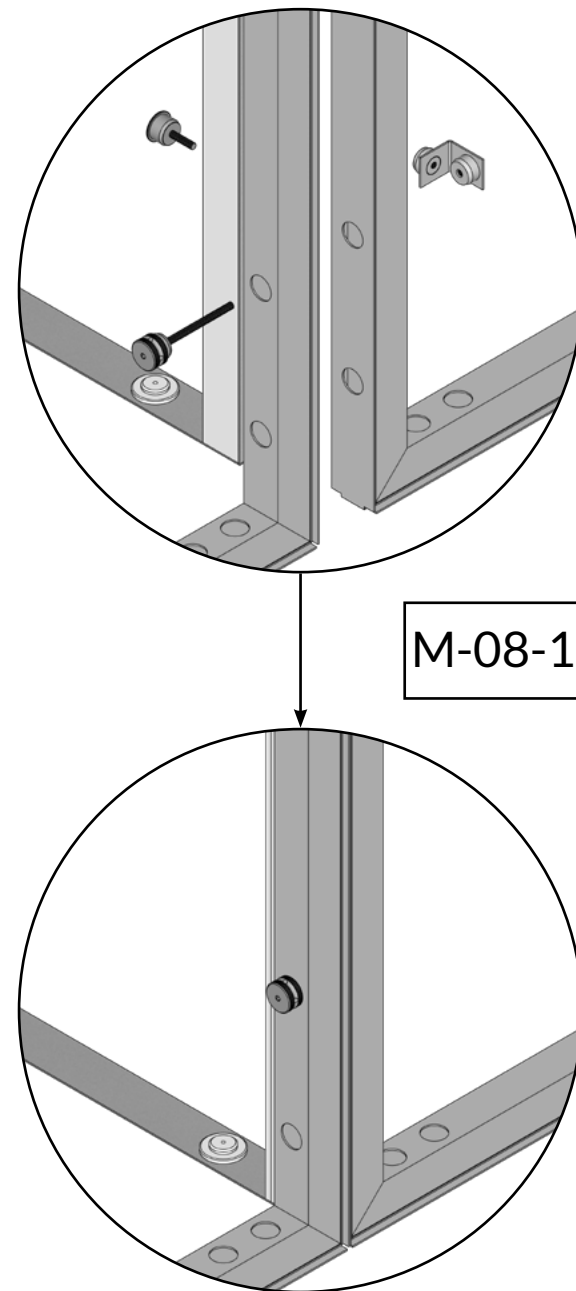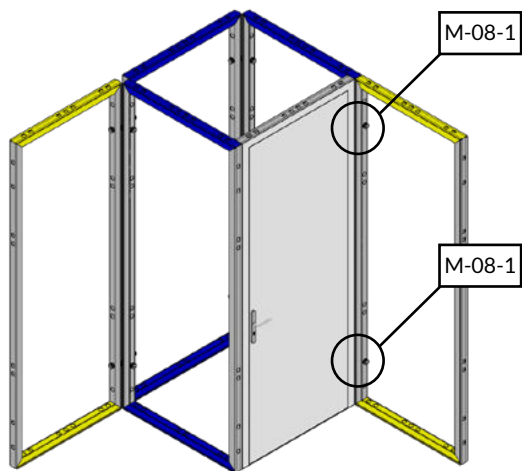
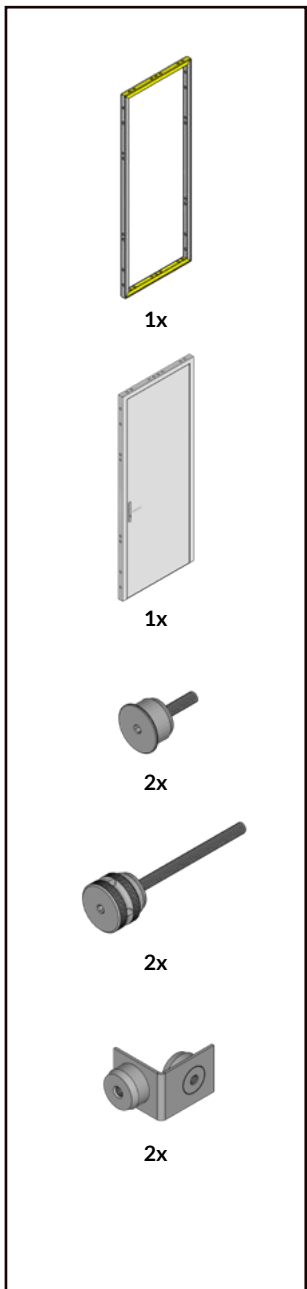





4x







2x

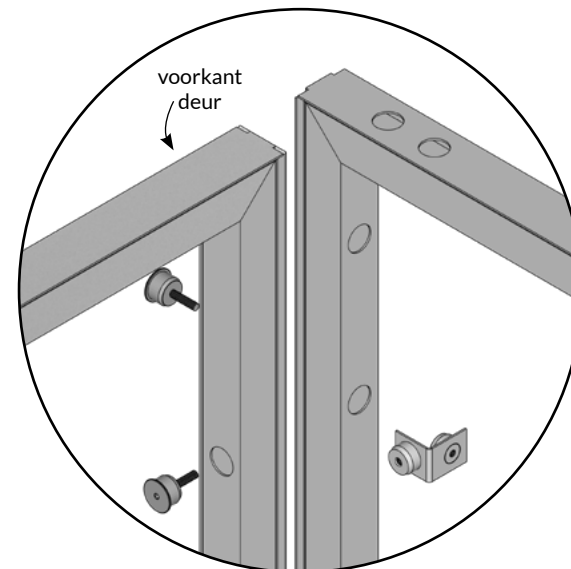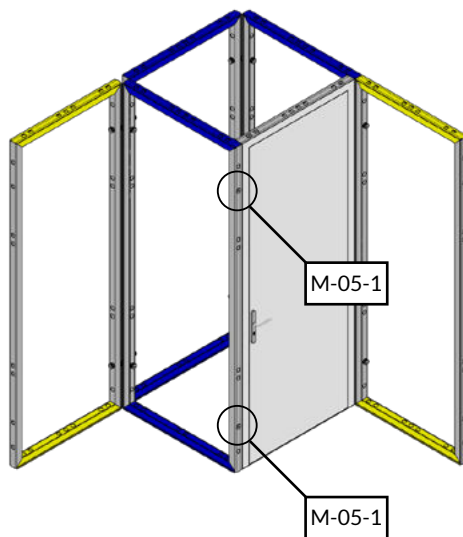


M-05-1

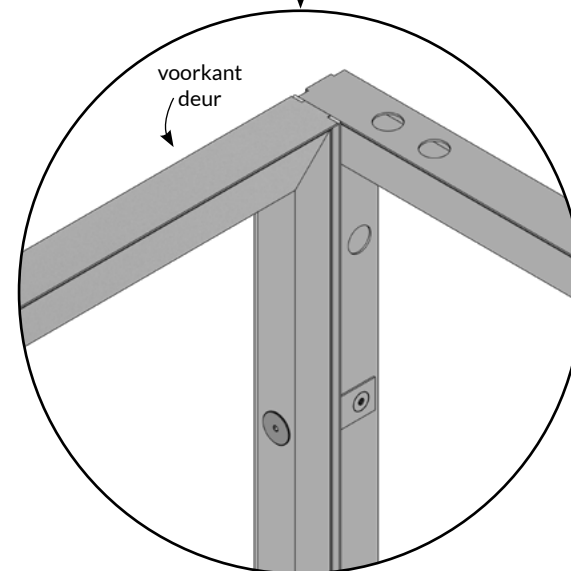

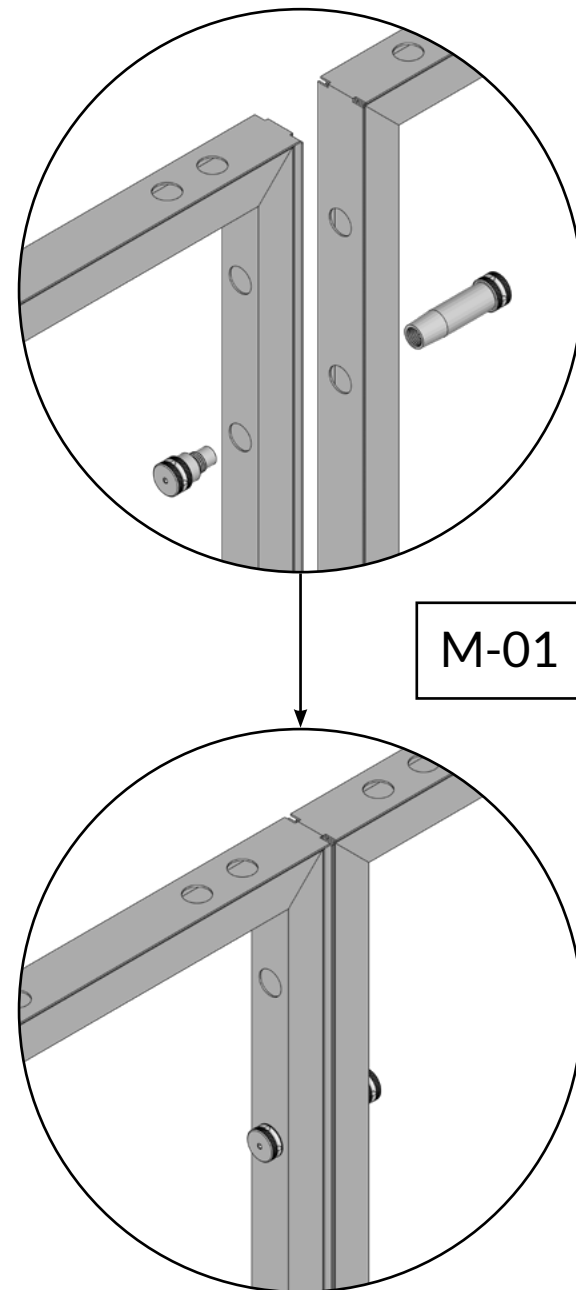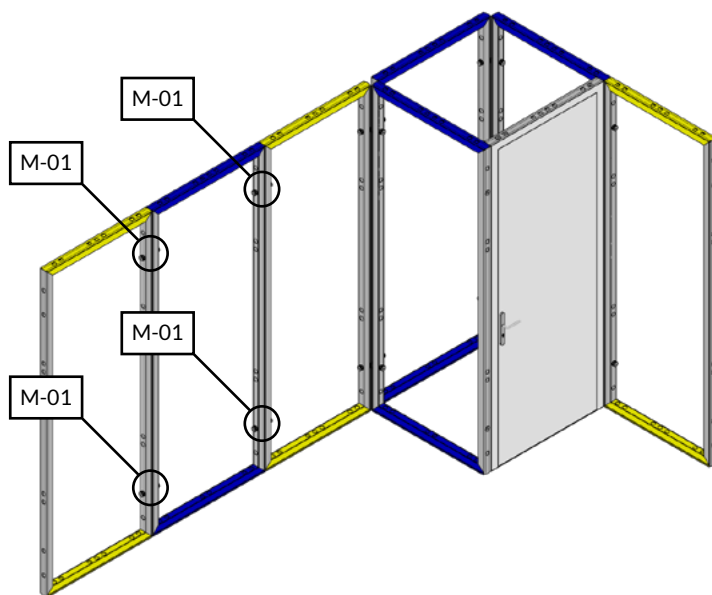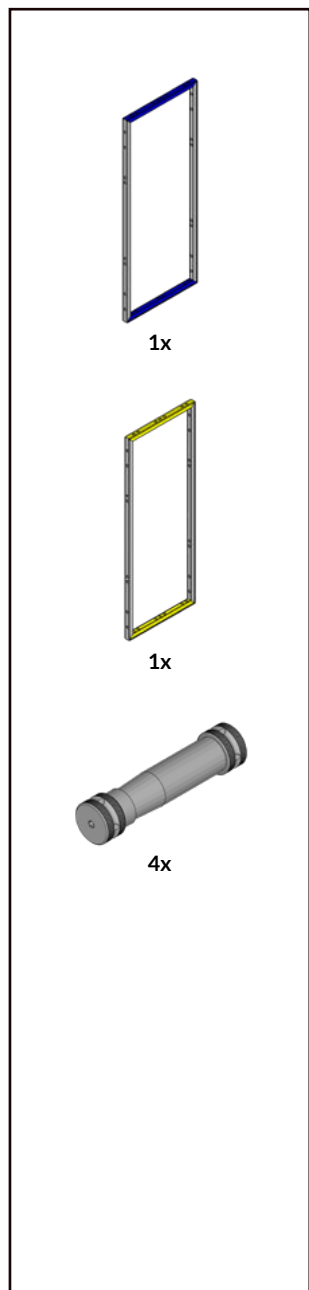

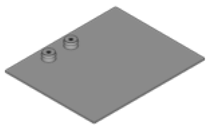

1x

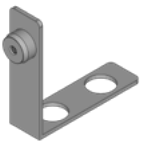


1x




1x




1x



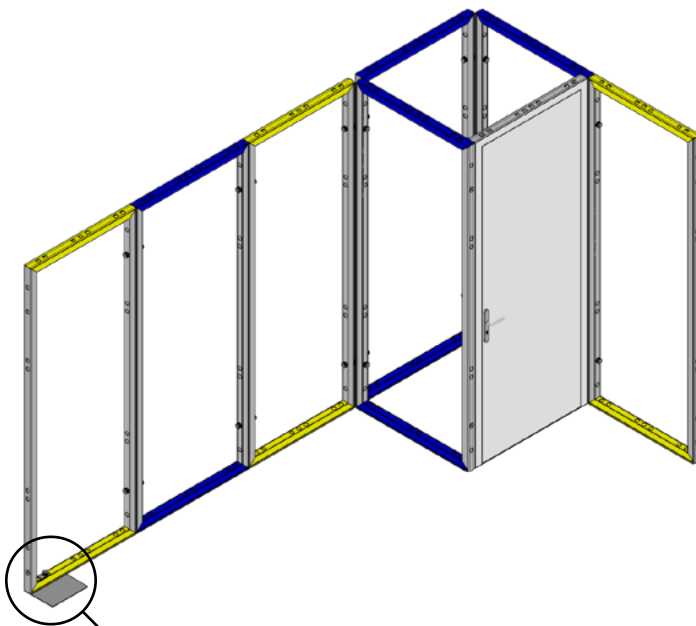





M-17-1



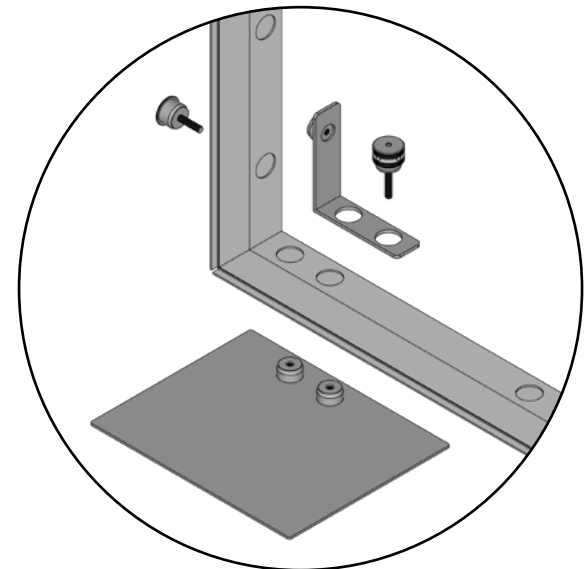


M-17-1

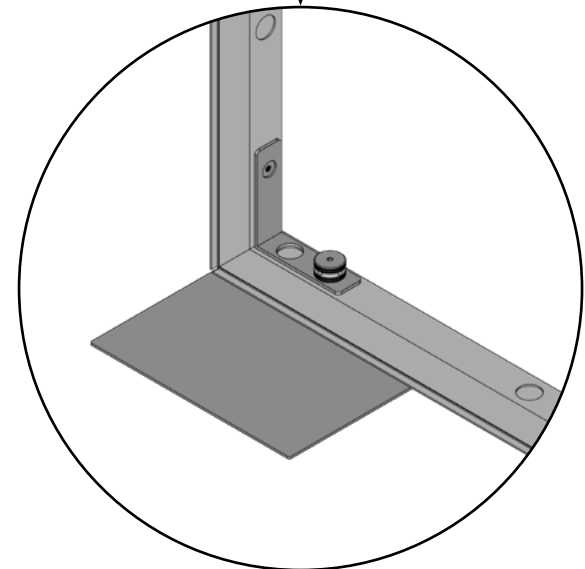

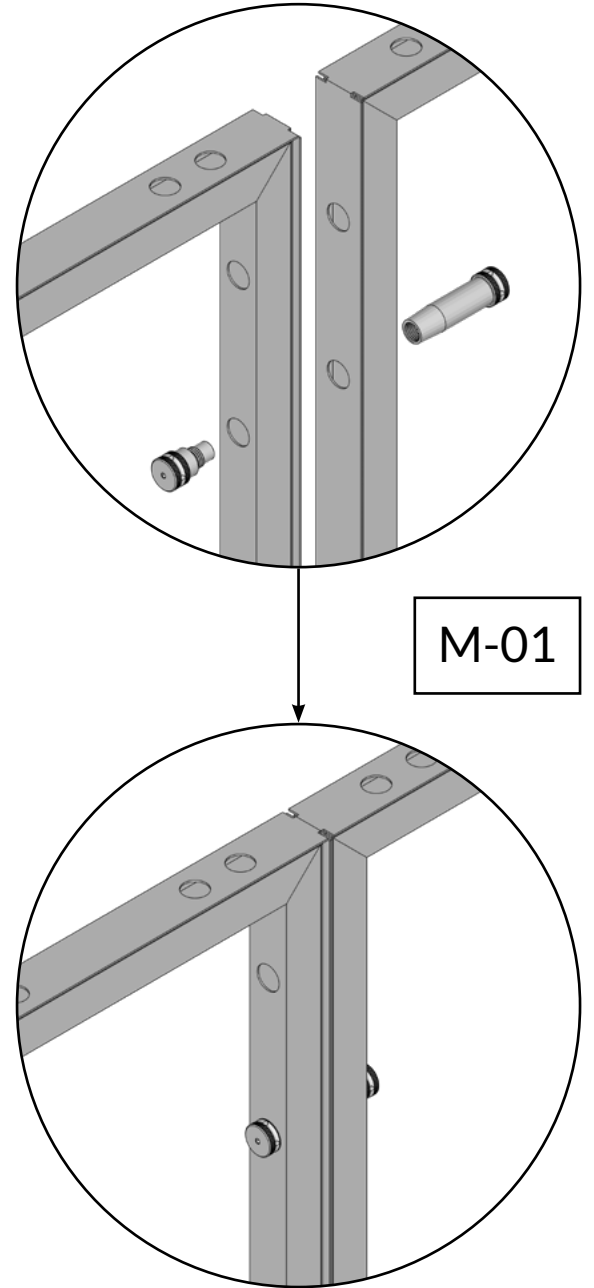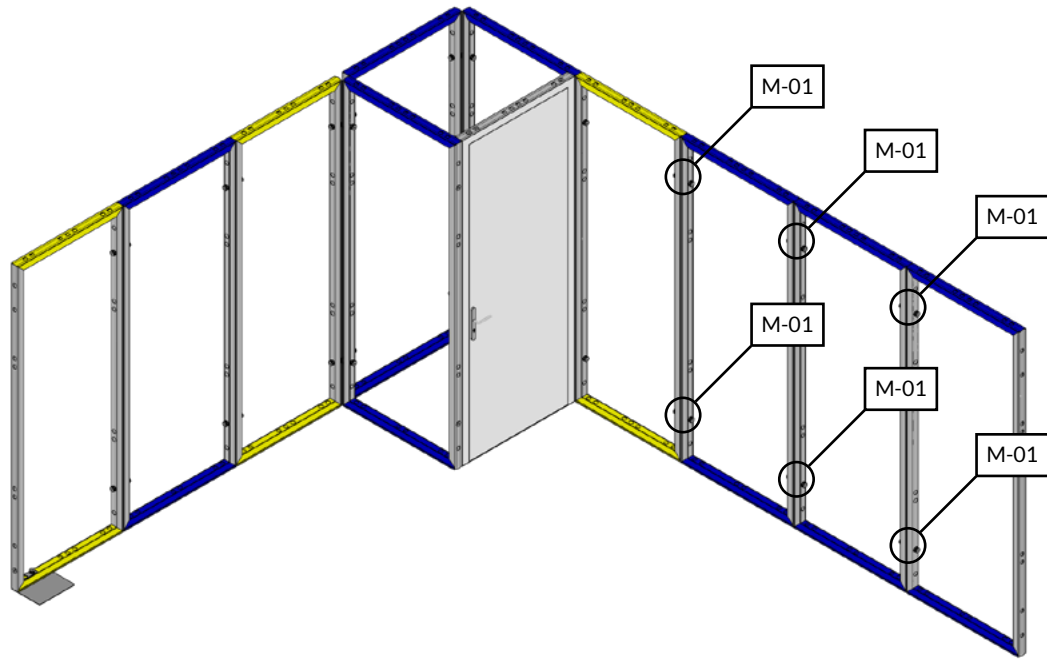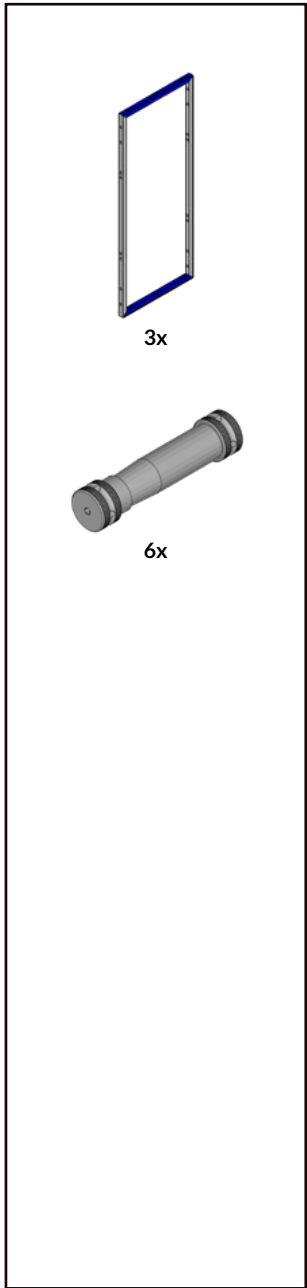

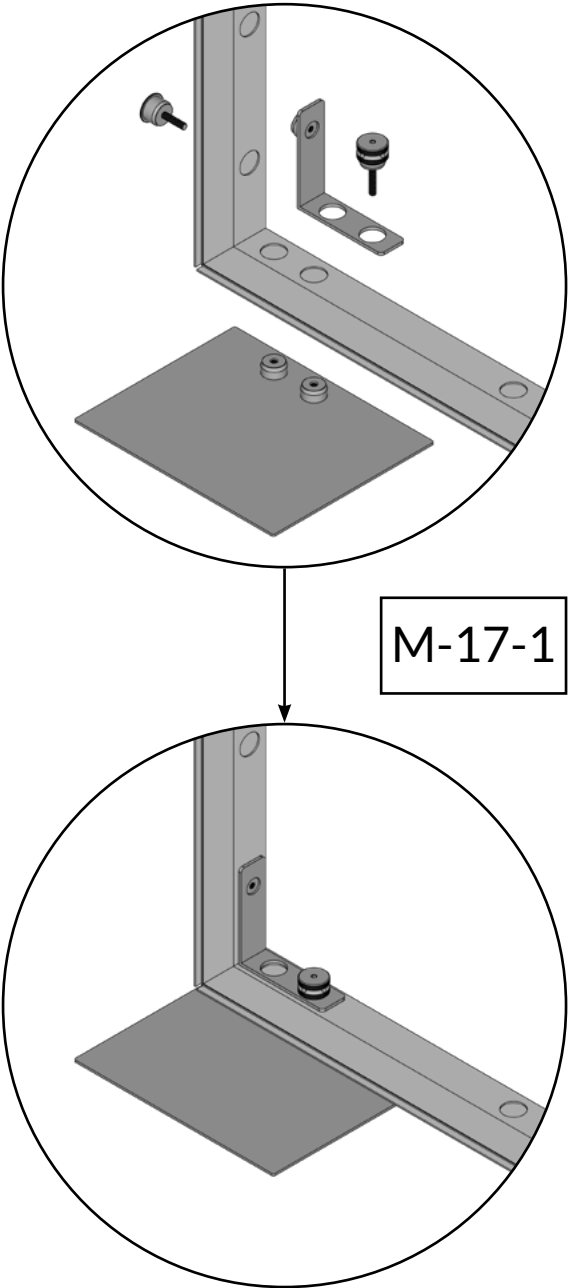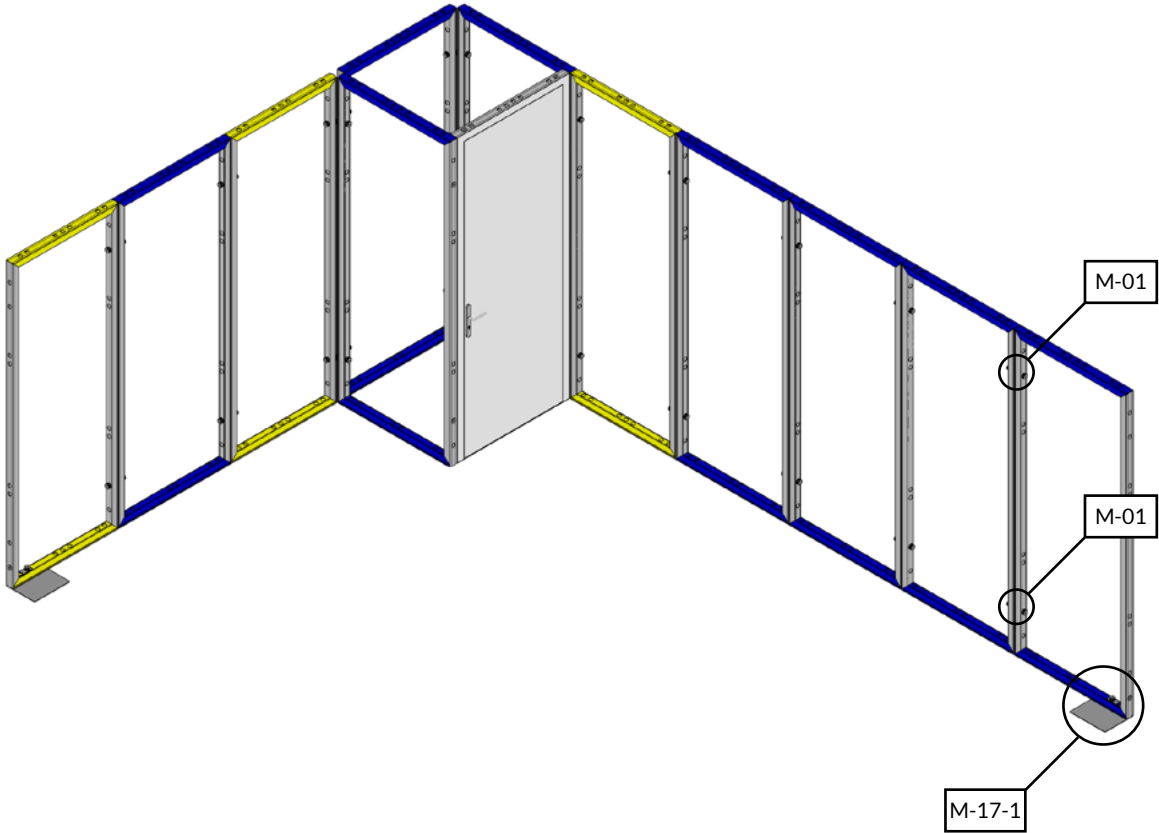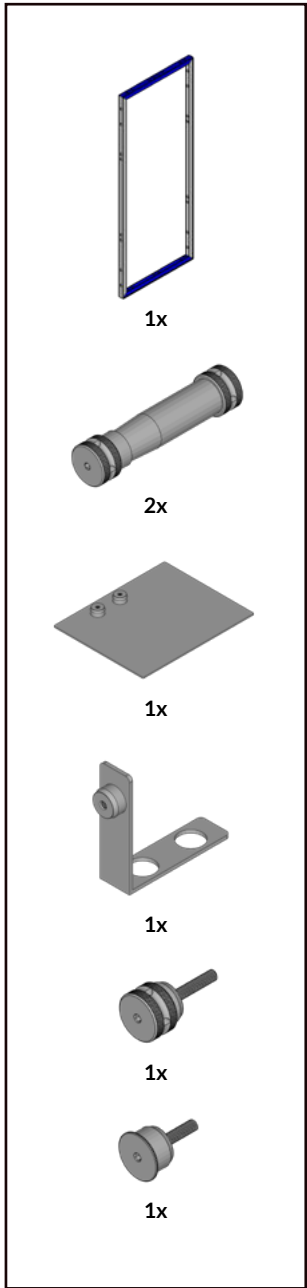

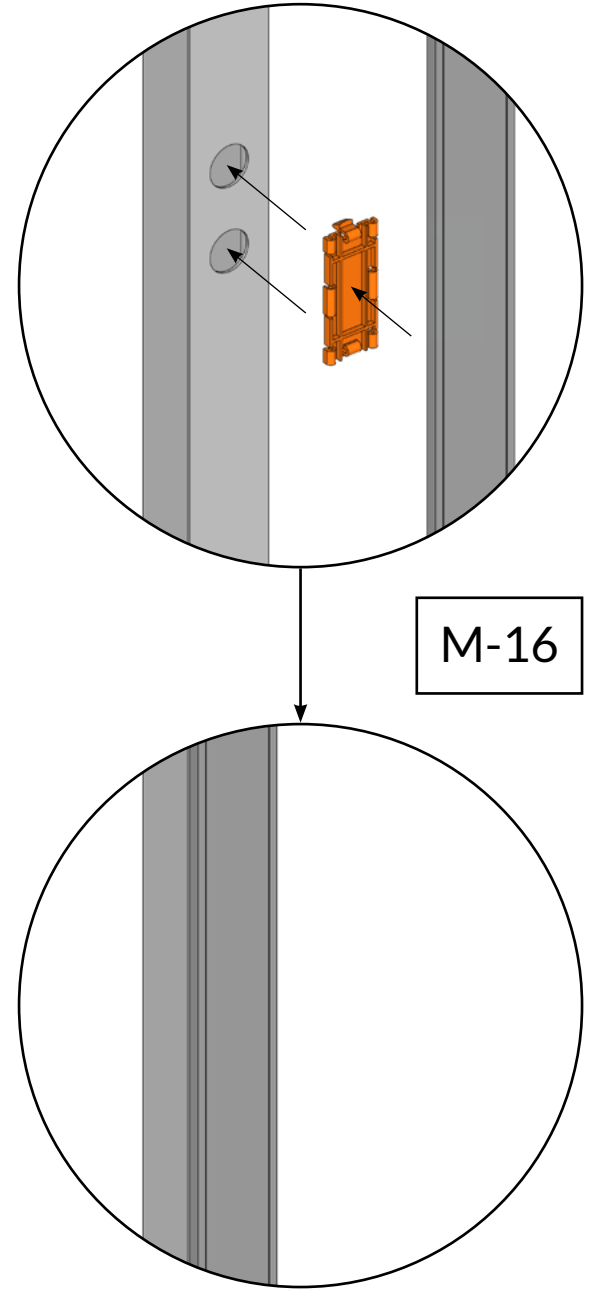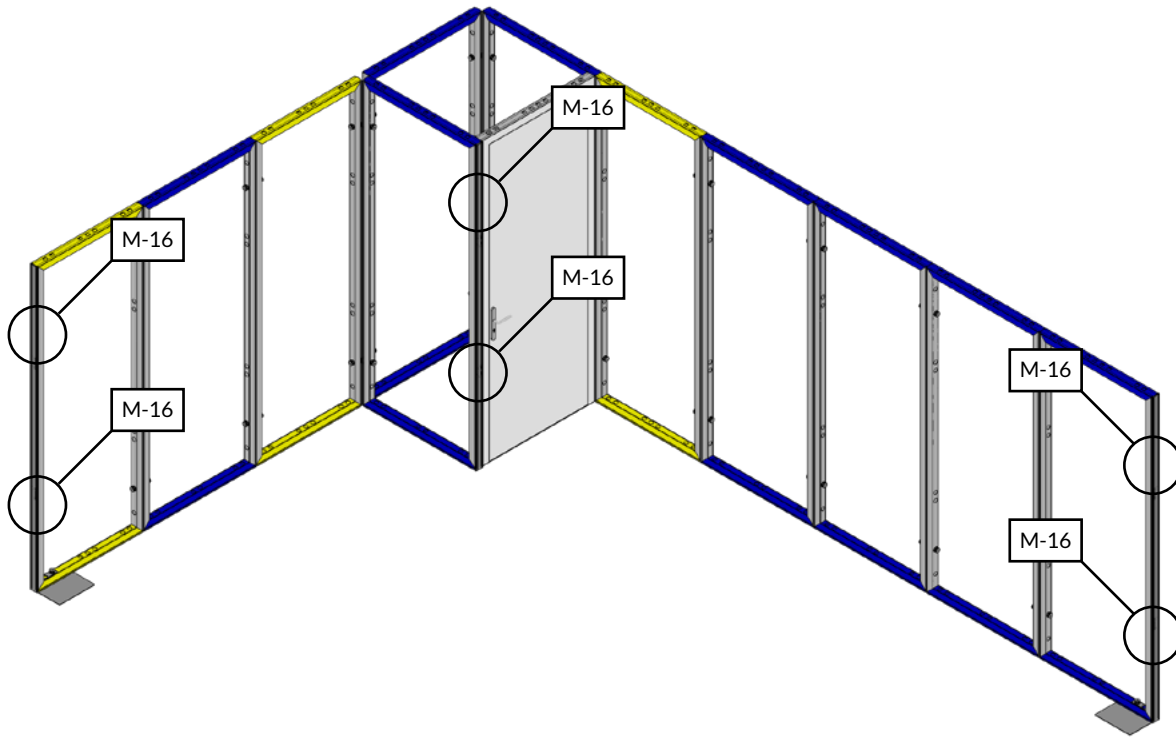
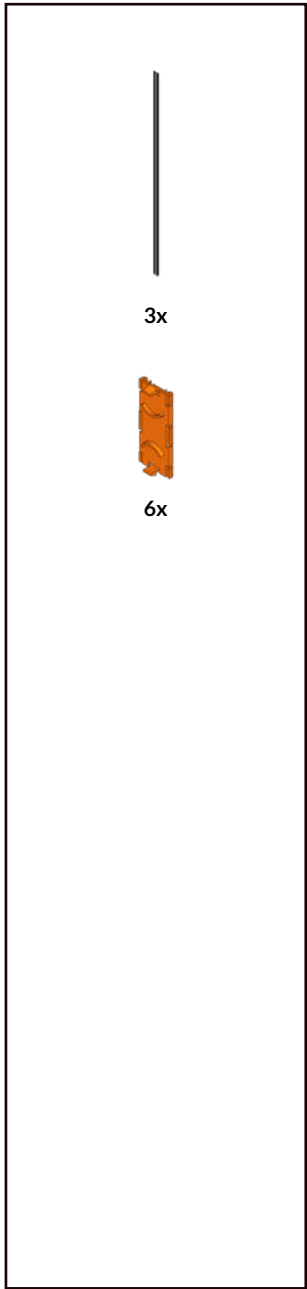





9x



9x

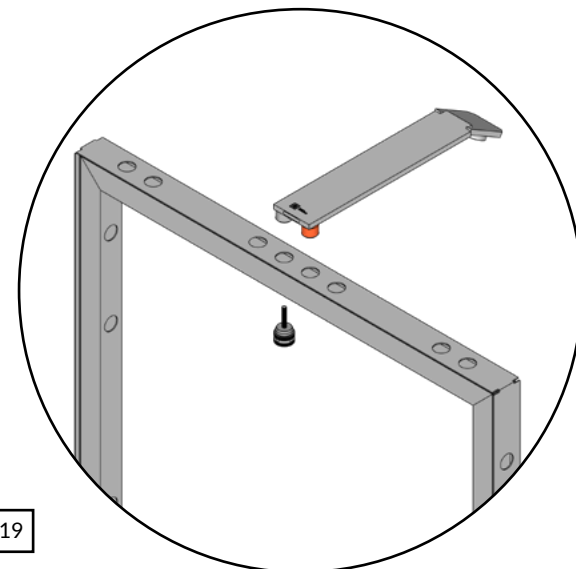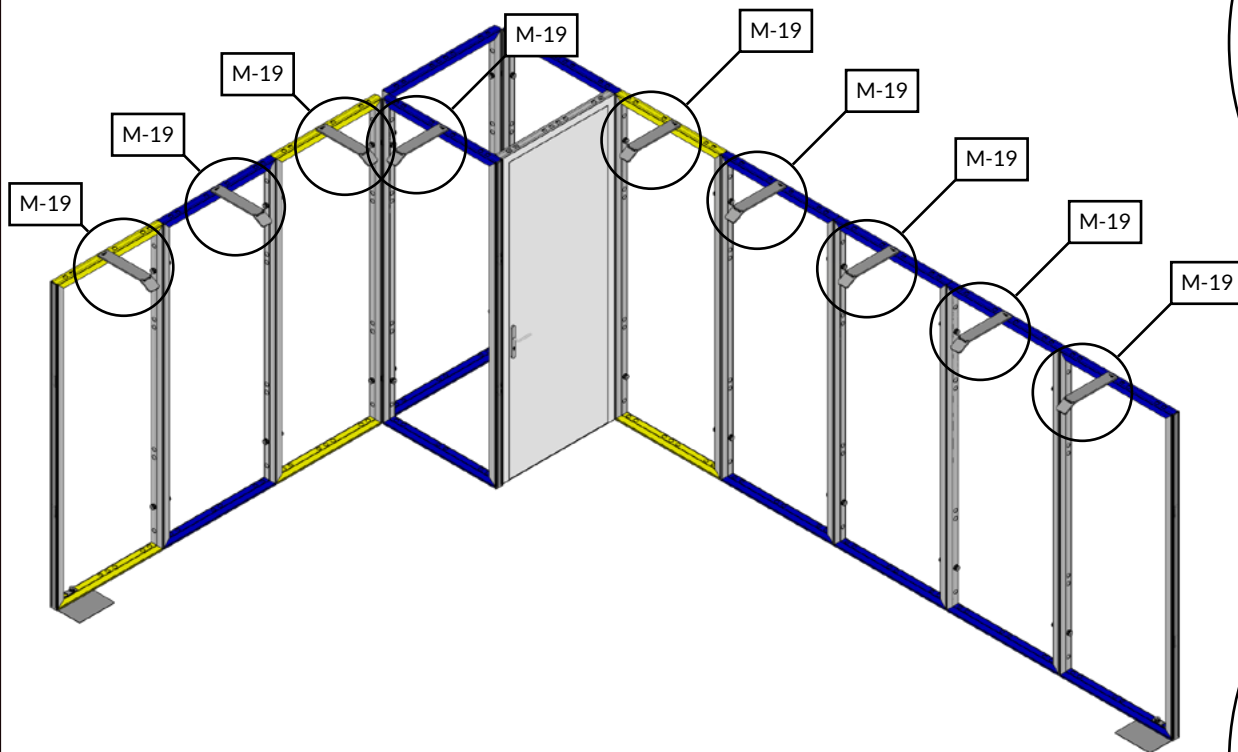

M-19

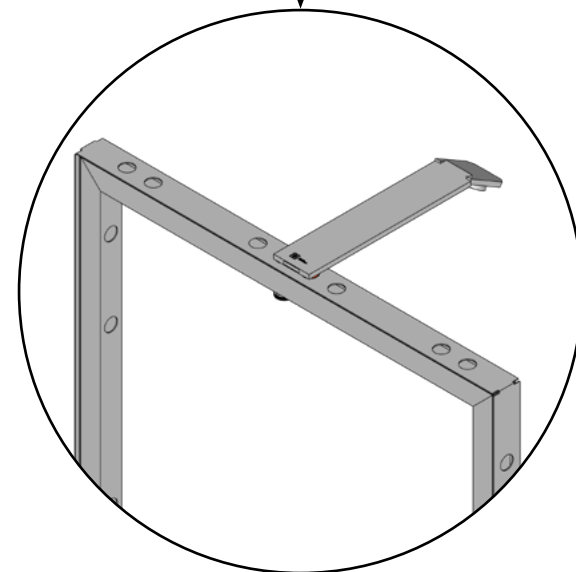




9x



2x



9x

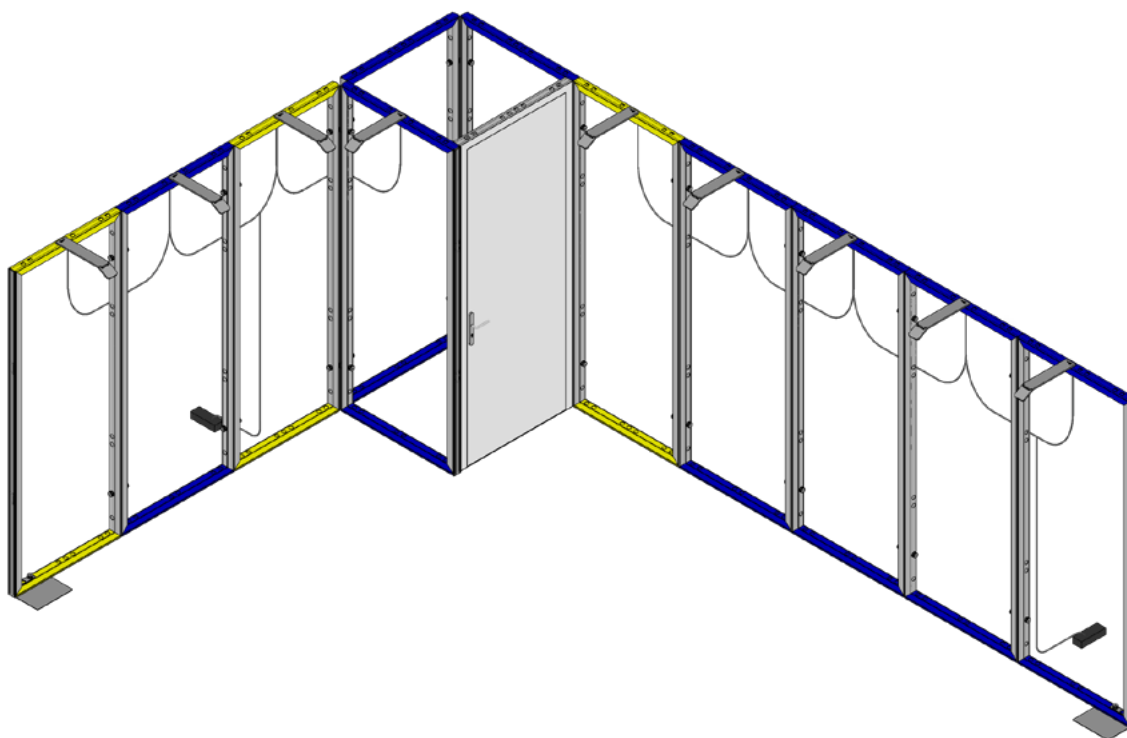

Scan de QR code voor
de support tutorial
van het aansluiten
van de elektra spots



A-04

Doekenplan


Legenda (B x H)

Black Back

- 1 2852 x 2480
- 2 992 x 2480
- 3 4898 x 2480

Plex

- 4 992 x 2480

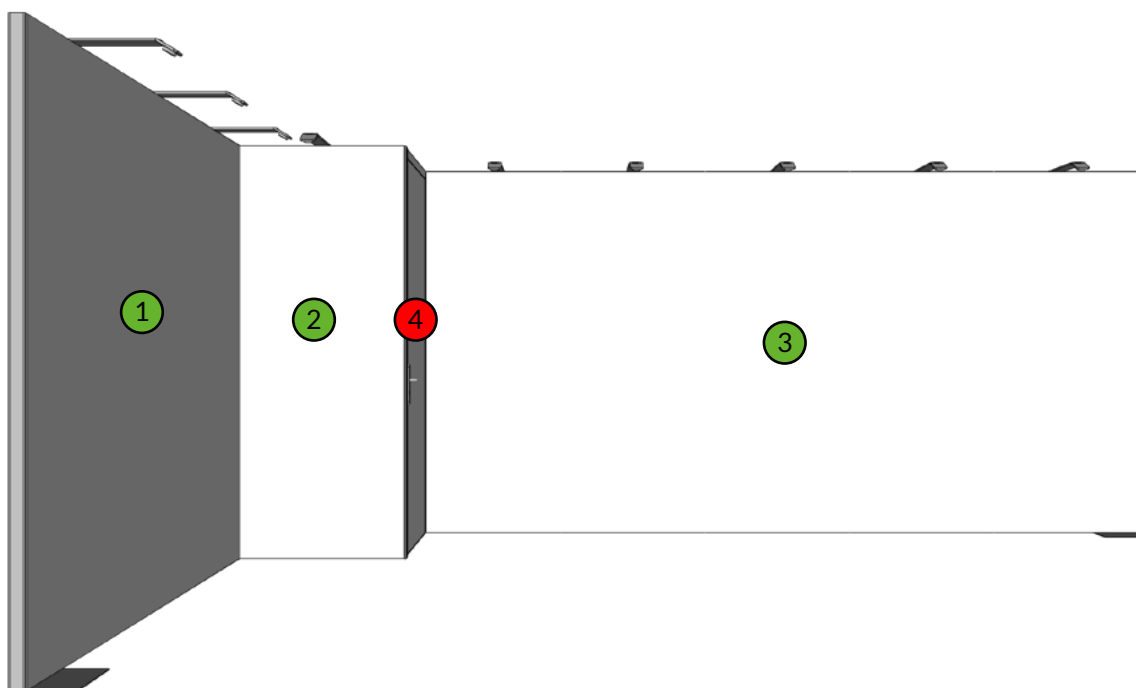




Scan de QR code voor
de support tutorial
van het prikken van
de doeken



V-01



Optioneel: desk

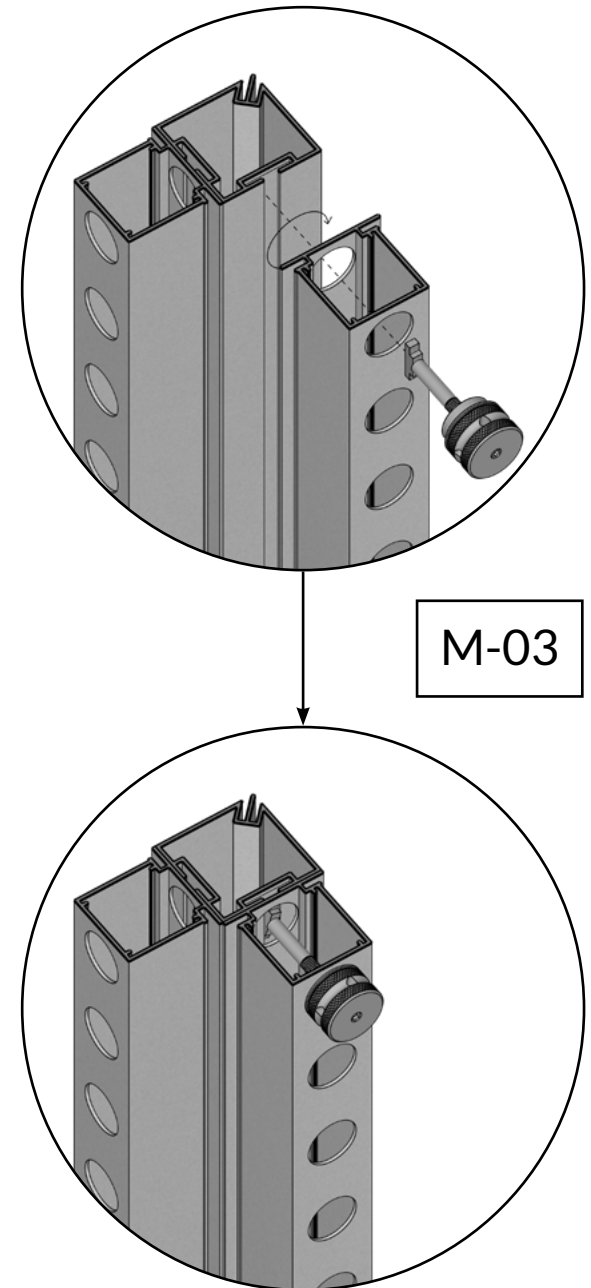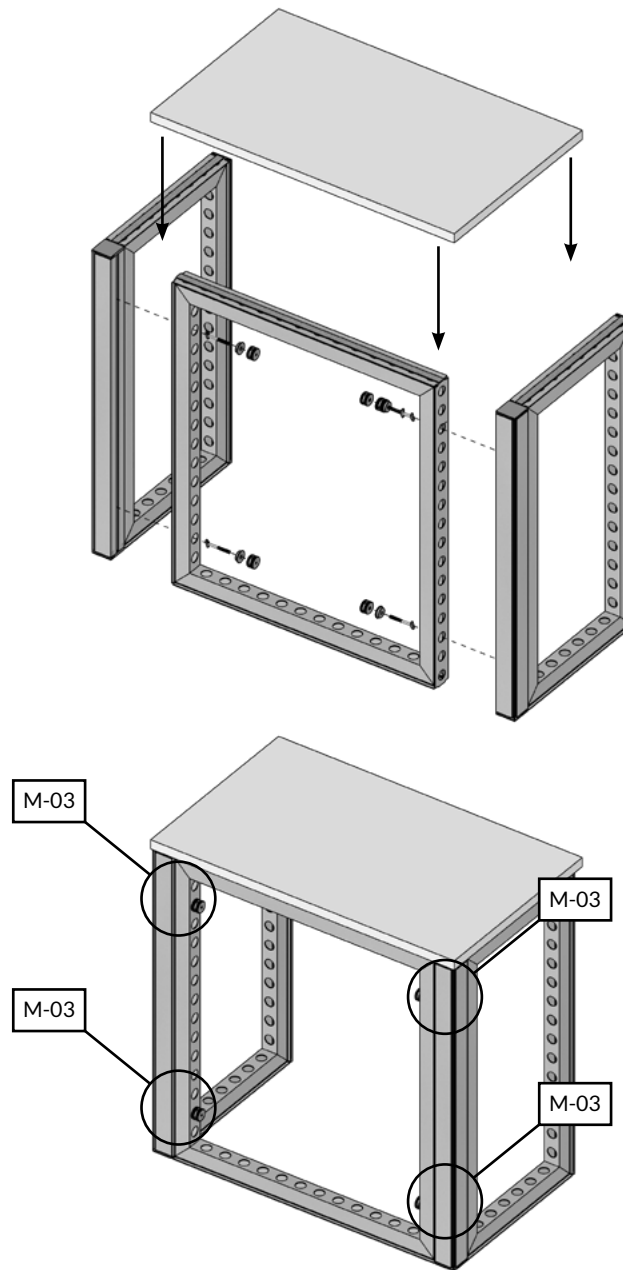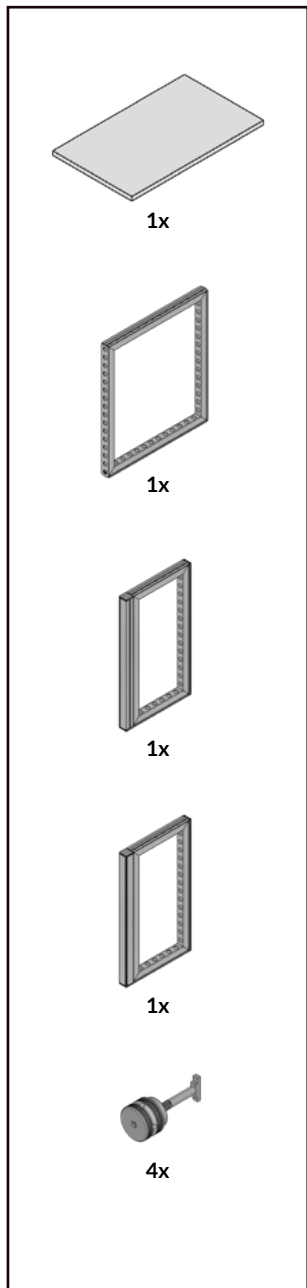

Doekenplan: desk


Legenda (B x H)

Black Back

D1 558 x 992

D2 992 x 992

D3 558 x 992

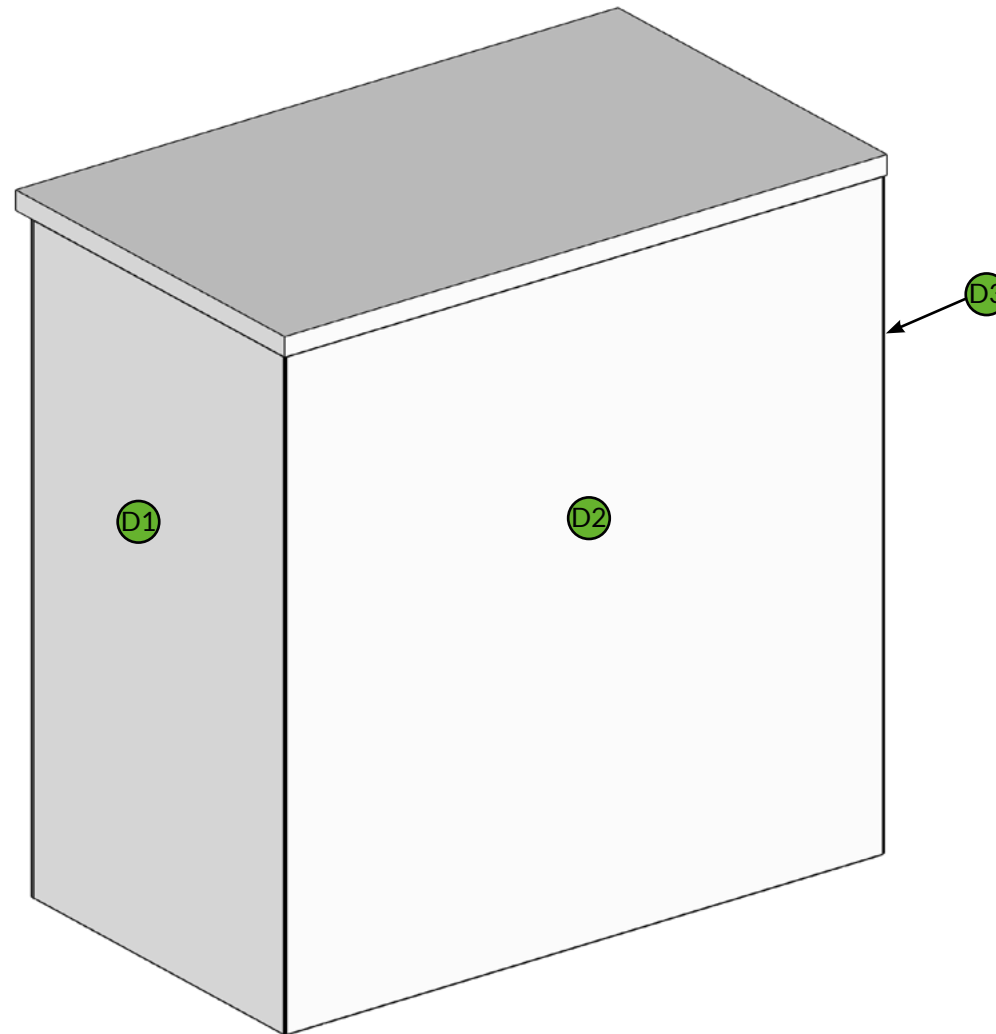



Scan de QR code voor
de support tutorial
van het prikken van
de doeken



V-01



Optioneel: Bridge tafel

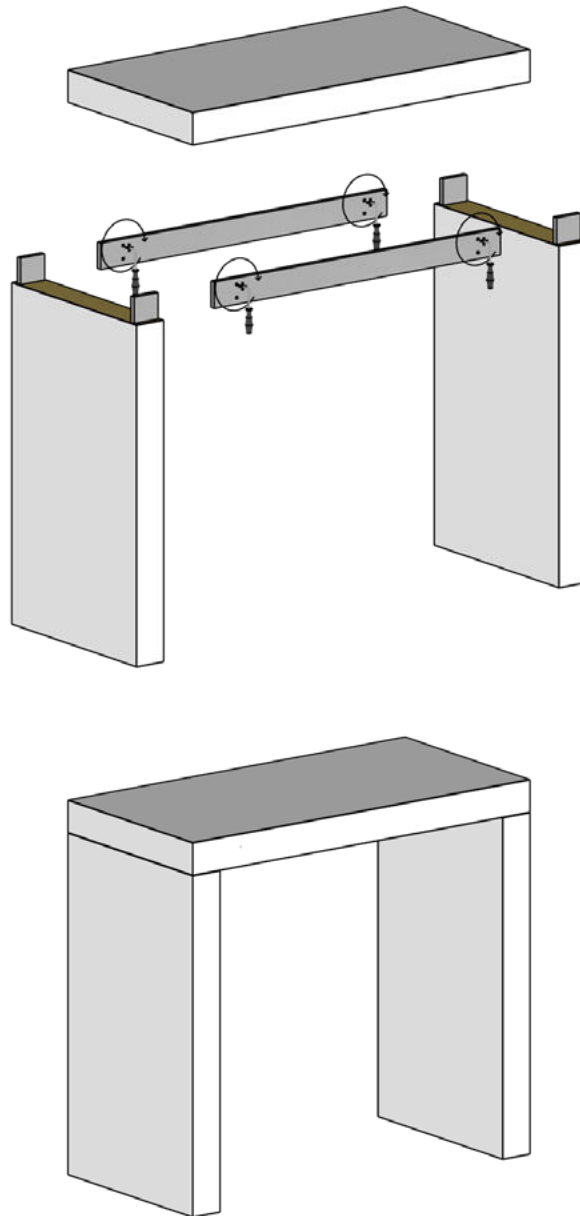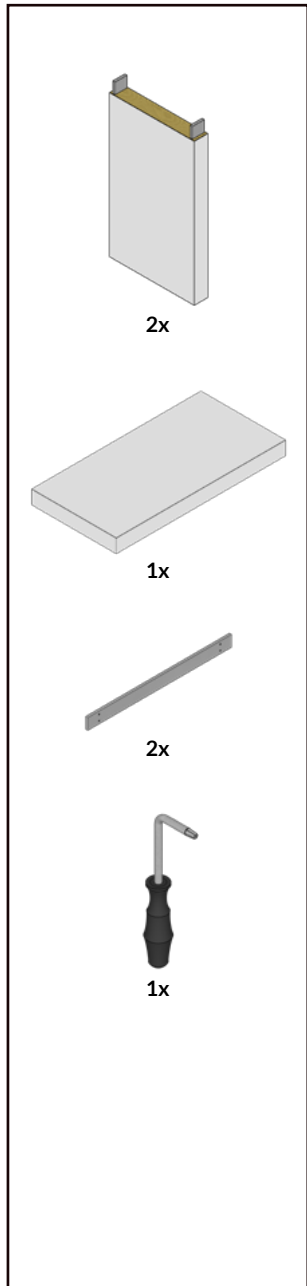




Scan de QR code voor
de support tutorial
van het monteren van de
Bridge tafel



A-02




Optioneel: TV

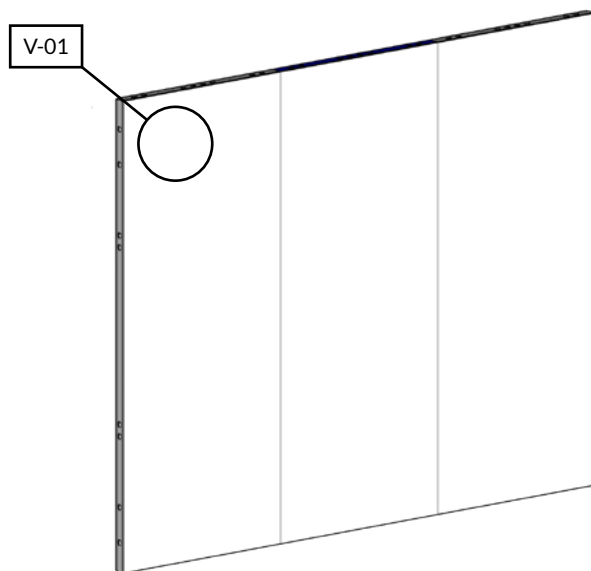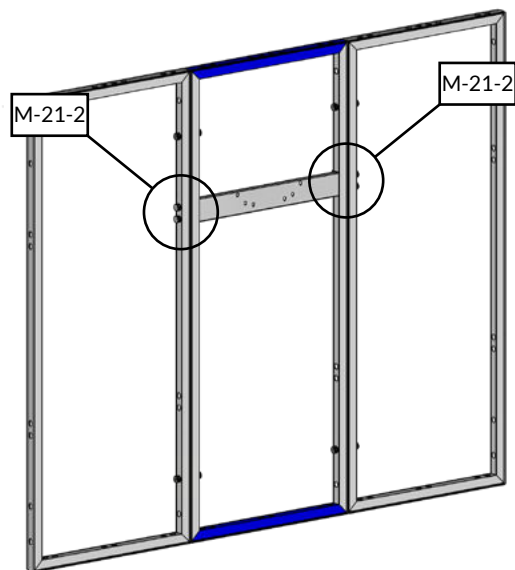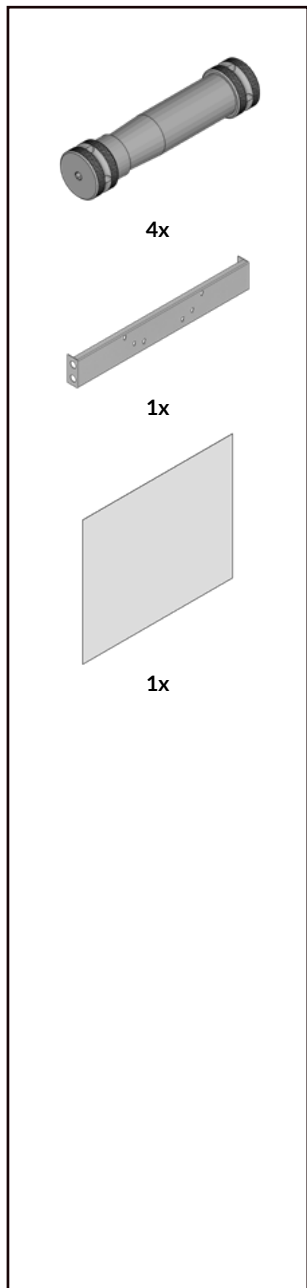




Scan de QR code voor
de support tutorial
van het prikken van
de doeken



V-01

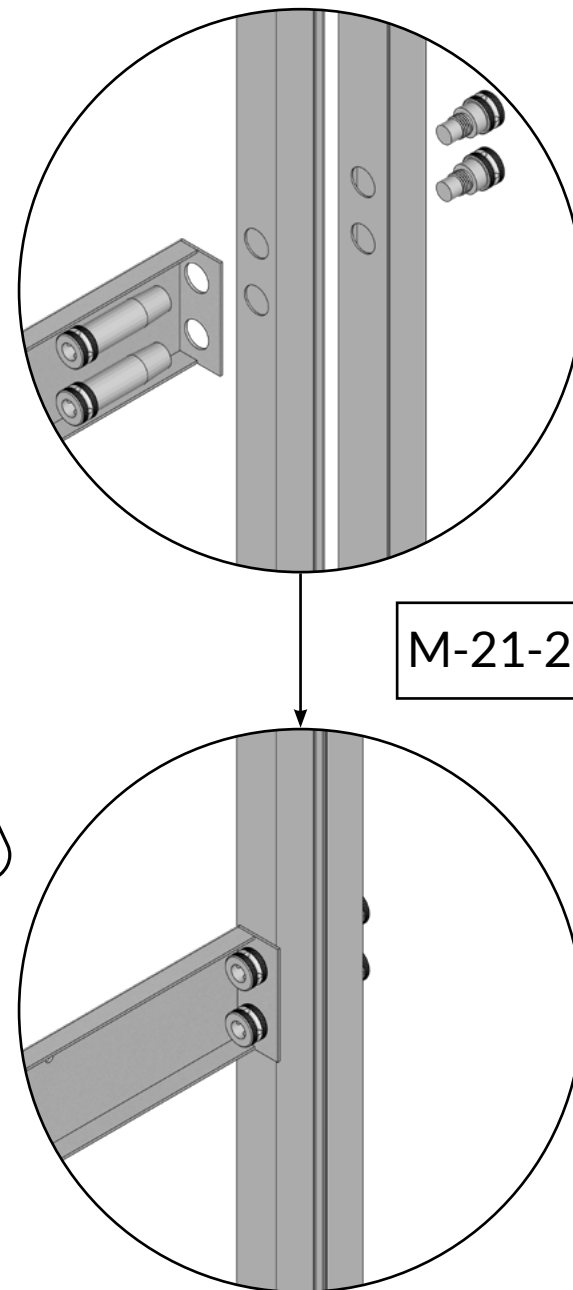

Optioneel: TV

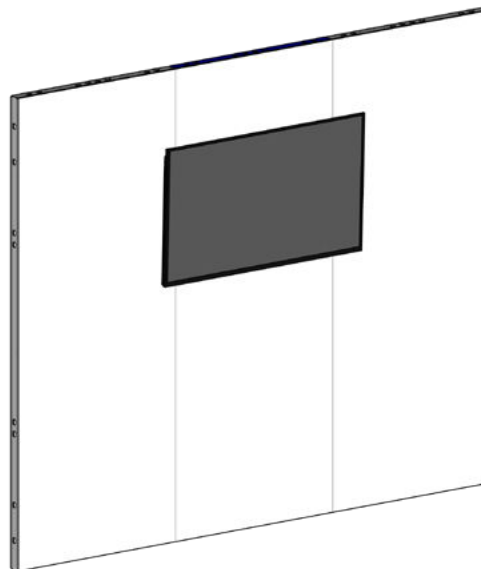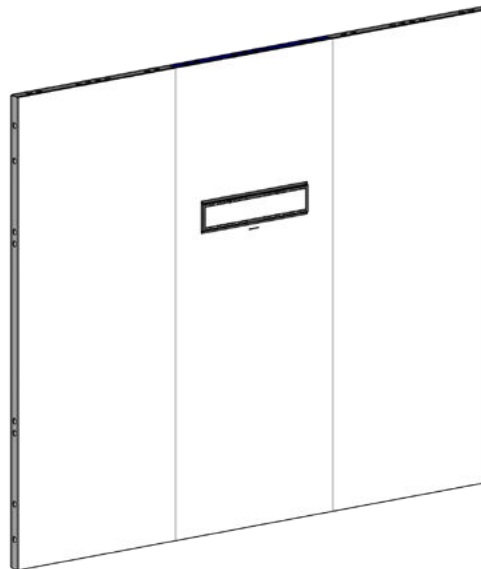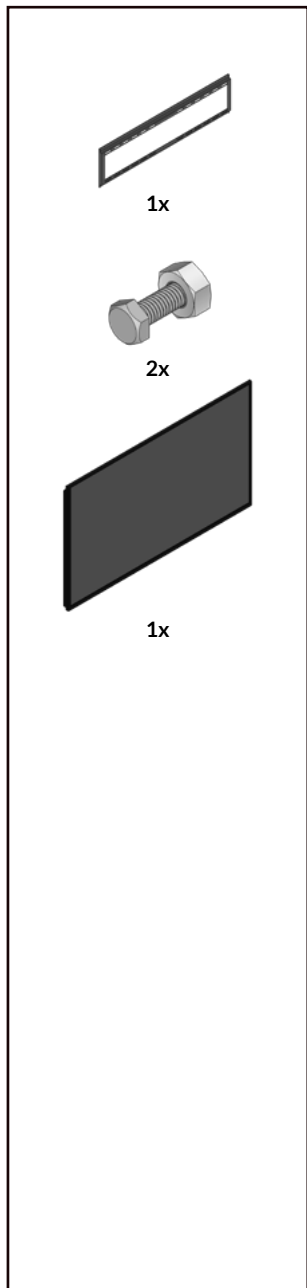


Scan de QR code voor
de support tutorial
van het bevestigen
van de TV



A-01



Support

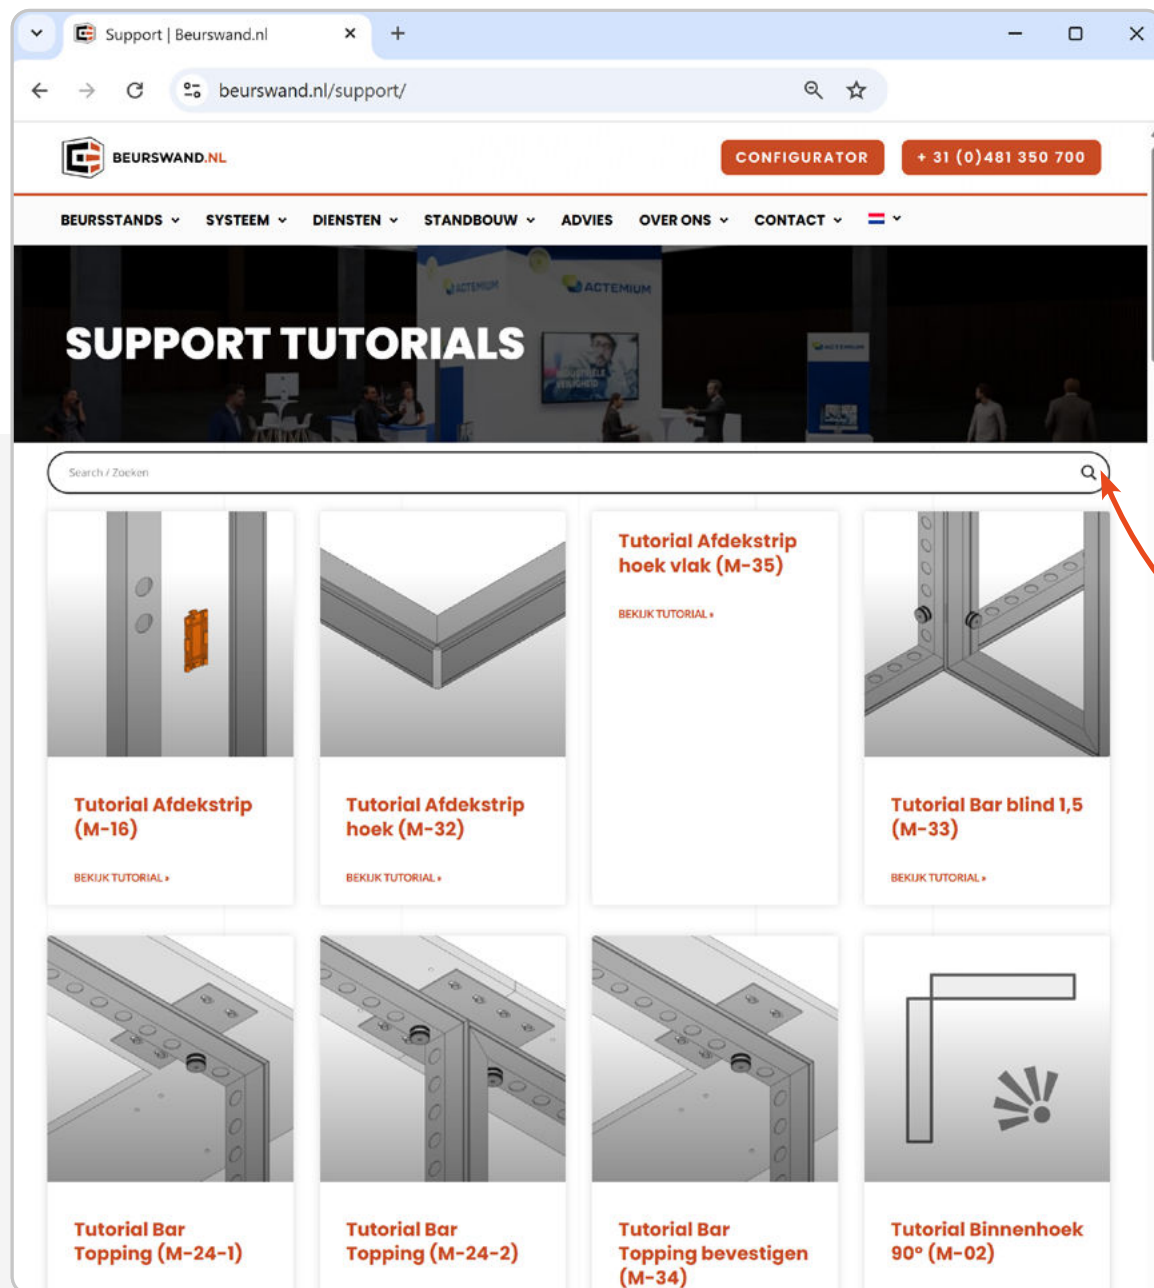

SCAN ME



Scan de QR code voor support tutorials!



Handig!

Online kan je snel en gemakkelijk zoeken op de code die bij elke stap staat vermeld. Je krijgt dan een instructiefilmpje van de stap(pen) te zien.



Kom je er toch niet uit?

Neem contact met ons op via onze bedrijfschat!
+31 620 288 001

